




[JL23022]

# ULTRA310/300シリーズ

## スピードリミッターカット ON-OFFスイッチ

### 取扱説明書

#### スイッチ操作方法

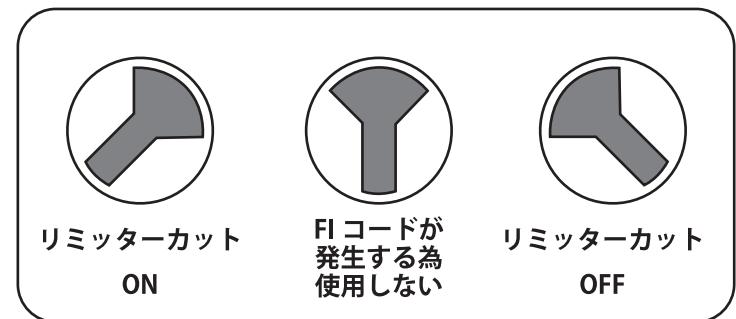

#### ■ 取付作業前の注意事項

※船体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって、目的にあった正しい取付を行い、関連法令を厳守した使用をして下さい。

※本製品は競技目的に、企画・製作されているため艇体・機関等への一切のクレーム保証はありません。

ULTRA310/300スピードリミッターカットユニット(以下ユニット)は、ノーマルのボテンシャルを向上させるべく開発されたレーシングパーツです。

通常時速108km/h程度で制御されるレブリミッターは解除されます。

**ユニットを使用しても、メーター表示は108km/hまでしか表示されません。**

そのためタコメーター等によるエンジン回転数の管理を行いオーバーレブによるエンジンの破損に十分注意して下さい。

リミッターが解除されてからの経過時間を確実に把握し、解除してからの連続走行時間は45秒以内を厳守して下さい。

#### ■ 取付方法

下記接続配線図のように、キット配線を取り付けてください。

1. 作業を行う前に必ず、すべての部品が揃っていることを確認して下さい。  
(欠品部品がある場合は、お手数ですがお求めの販売店へご連絡下さい。)
2. コネクター及びリード端子からの浸水防止のために、シリコングリース等をご使用下さい。ユニットは防水構造ですが、くれぐれも水濡れにご注意下さい。
3. ユニット防水樹脂を傷つけたり、強い衝撃をあたえないで下さい。
4. ユニット取付は、エンジンを停止しバッテリーを取り外し作業をしてください。
5. ユニットリード線は接続箇所を間違えないように十分注意してください。

接続間違いは、ユニットの破損、ハーネスの異常発熱、焼損等のトラブルの原因となります。

#### リミッターカット 接続図 配線図

# ULTRA310/300シリーズ

